

TASCAM

US-322/366

USB Audio Interface

取扱説明書

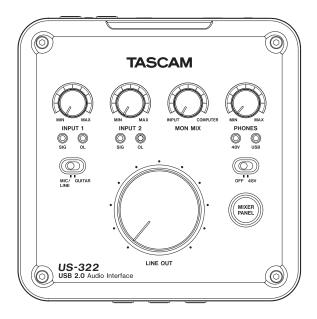

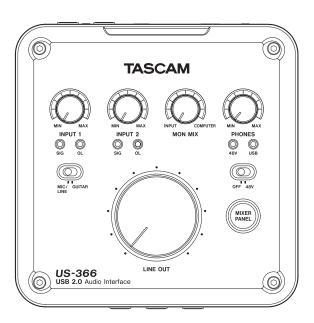

本機をパソコンに接続する前に、専用ドライバーをパソコンにインストールしておく必要があります。

安全にお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下 の注意事項をよくお読みください。



以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容を示しています。



この機器の隙間などから内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしない 火災・感電の原因となります。



機器の上に花びんや水などが入った容器を置かない

内部に水が入ると火災・感電の原因となります。



この機器のカバーは絶対に外さない

カバーを開けたり改造すると、火災・感電の原因となります。

内部の点検・修理は販売店またはティアック修理センター (最終ページ)にご依頼ください。



この機器を改造しない

火災・感電の原因となります。



以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定さ れる内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



オーディオ機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従っ て接続する

また、接続は指定のコードを使用する

指示

電源を入れる前には、音量を最小にする

突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。また、モニター機器などを破 損する原因となることがあります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない

湿気やほこりの多い場所に置かない。風呂、シャワー室では使用しない

調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所に置かない

火災・感電やけがの原因となることがあります。



5年に一度は、機器内部の掃除を販売店またはティアック修理センター(最終ページ)にご相談く

注意

内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特 に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、掃除費用については、ご相談 ください。

この装置は、クラスB技術情報装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン 受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しく取り扱いをしてください。

安全にお使いいただくために	2
第1章 はじめに	4
本機の概要	
	4
本書の表記	4
商標に関して	5
設置上の注意	5
結露について	5
製品のお手入れ	
アフターサービス	5
第2章 各部の名称と働き	6
トップパネル	
フロントパネル	
リアパネル	
ボトムパネル	
第3章 インストール	
必要なシステム	
Windows	
Mac OS X	
ドライバーソフトをインストールする	
Windows用ドライバーのインストール	
Mac OS X用ドライバーのインストール	
ドライバーのアンインストール	
インストールについてよくある質問と回答 (FAQ)	
パソコンの設定	12
第4章 接続	13
USBの接続	
オーディオの接続	
マイク	
ギター	
音源モジュール/ MD / CDなど	
(デジタル接続、US-366のみ)	14
キーボード/ドラムマシン/音源モジュール/	
カセットデッキ/ MD / CDなど(アナログ接続	1.15
アナログレコードプレーヤー	
モニタースピーカー	15
ヘッドホン	15
フットスイッチ (US-366のみ)	15

第5章 US-322 / 366 ミキサーパネルの設定	
ミキサーパネルの設定	
《INTERFACE》タブ画面	
《MIXER》タブ画面	
《EFFECTS》タブ画面	
設定の初期化(リセット)	23
第6章 アプリケーションガイド	25
Windows XP ∠ Windows Media Player	25
Windows 7 ≥ Windows Media Player	
Windows 8 ≥ Windows Media Player	
Mac OS X ≥ iTunes	27
第7章 トラブルシューティング	28
第8章 仕様	30
定格	

アナログオーディオ入出力定格	30
アナログオーディオ入力定格	30
アナログオーディオ出力定格	30
デジタルオーディオ入出力定格 (US-366のみ)	30
デジタルオーディオ入力定格	30
デジタルオーディオ出力定格	30
コントロール入出力定格	31
オーディオ性能	31
動作条件	31
Windows	31
Mac OS X	31
対応オーディオドライバー	31
対応リモートコントロールプロトコル	
(REMOTE、US-366のみ)	31
一般	32
寸法図	32
オーディオフローダイヤグラム	33

第1章 はじめに

このたびは、TASCAM USB Audio Interface US-322 / 366 をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

で使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しい取り扱い方法をご理解いただいたうえで、末永くご愛用くださいますようお願い申しあげます。お読みになったあとは、いつでも見られるところに保管してください。

また取扱説明書は、TASCAMのウェブサイト(http://tascam. ip/)からダウンロードすることができます。

本機を使ったシステム内の他の機器 (ハードディスクや光ディスク など) の記憶内容を消失した場合の修復に関しては、補償を含めて 当社は責任を負いかねます。

本機の概要

- USB2.0、24ビット/ 192kHz (US-322は96kHz) 対応の DSPミキサー/エフェクト搭載オーディオインターフェース
- US-366はボトムパネルにあるLINE I/Oスイッチの切り換えにより最大6チャンネル(アナログ×4 / デジタル×2 / サンプリング周波数が176.4 / 192kHz時は最大4チャンネル/アナログ×2、デジタル×2)、US-322は最大2チャンネル(アナログ×2)の信号を同時出力可能

US-322 / 366共通

- 電源は持ち運びに便利なUSBバスパワー駆動
- TASCAM独自のHDDA (High Definition Discrete Architecture) マイクプリアンプ搭載による高音質録音が可能
- ◆ 48Vファントム電源供給可能(2マイク入力)
- 2つのXLRマイク入力(バランス)および2つの標準ジャック入力(バランス/アンバランス)、RCAピンジャック入力(アンバランス)を装備
- 標準ジャックは、スイッチの切り換えによりギター/ベースなどの接続が可能(1/Lチャンネルのみ)
- マイク入力およびライン入力用にそれぞれ独立したボリューム つまみ(INPUT 1 / INPUT 2)を装備
- 入力、オーバーロード時に点灯するインジケーターをINPUT 1 / INPUT 2の各入力チャンネルに装備
- モードの切り換えが可能なオンボードデジタルミキサーにより、 用途に応じてハイレベルなミックスが可能
- 入力に使用可能なダイナミクスエフェクト、センドバスを使用したセンドエフェクトを内蔵(サンプリング周波数44.1 / 48 / 88.2 / 96kHz時のみ、88.2/96kHz時には制限があります)
- ダイレクトモニター機能により遅延が少ない入力モニターが可能
- 入力とパソコンからの出力信号のバランスを調節するMON MIXつまみを装備
- 標準ジャック(バランス)およびRCAピンジャック(アンバランス)のステレオライン出力を装備
- ライン1/L、2/R出力およびヘッドホン出力用にそれぞれ独立 したボリュームつまみ(LINE OUT / PHONES)を装備
- ワンタッチでパソコンのミキサーパネルを開閉できるMIXER PANELボタンを装備
- Cubase LEバンドル

US-366のみ

- RCAピンジャックは入力/出力をスイッチで選択可能
- デジタル入力には**DIGITAL IN**スイッチで選択可能な同軸ケーブル、光ケーブル用の2種類のコネクターを装備
- デジタル出力には、同時出力可能な2種類のコネクター(同軸 ケーブル用、光ケーブル用)を装備
- フットスイッチ (TASCAM RC-3F: 別売) によるリモートコントロールが可能

パソコン操作に関して

本書の説明に出てくるパソコンの基本操作について不明な点がある場合は、お使いのパソコンの取扱説明書をご参照ください。

本機を使用するには、付属のCD-ROMを使って、パソコンに専用 ドライバーをインストールする必要があります。 ドライバーのインストールについては、第3章インストールの「ドライバーのインストール」(10ページ)をご覧ください。

本製品の構成

本製品の構成は、以下の通りです。

なお、開梱は本体に損傷を与えないよう慎重に行ってください。 梱包箱と梱包材は、後日輸送するときのために保管しておいてく ださい。

付属品が不足している場合や輸送中の損傷が見られる場合は、当社までご連絡ください。

•	本体	x 1
•	USBケーブル	x1
•	CD-ROM(ドライバーなどを含む)	x1
•	DVD-ROM (Cubase LE)	x1
•	保証書	x1
•	クイックスタートガイド	x1

本書の表記

本書では、以下のような表記を使います。

- 本機および外部機器のボタン/端子などを「PHONESつまみ」 のように太字で表記します。
- パソコンのディスプレー上に表示される文字を《OK》のように 《__》で括って表記します。
- 必要に応じて追加情報などを、「ヒント」、「メモ」、「注意」として記載します。

ヒント

本機をこのように使うことができる、といったヒントを記載します。

メモ

補足説明、特殊なケースの説明などをします。

注意

指示を守らないと、人がけがをしたり、機器が壊れたり、データが失われたりする可能性がある場合に記載します。

商標に関して

- TASCAMおよびタスカムは、ティアック株式会社の登録商標です。
- Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP および Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の 米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- Apple、Macintosh、Mac OS、Mac OS X、および iTunes は、 Apple Inc. の商標です。
- Cubase は Steinberg Media Technologies GmbH の登録商標です。ASIO は、Steinberg Media Technologies GmbH の商標です。
- Mackie および HUI は LOUD Technologies Inc. の登録商標 または商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の 商標または登録商標です。

設置上の注意

- 本機の動作保証温度は、摂氏5度~35度です。
- 次のような場所に設置しないでください。音質悪化の原因、または故障の原因となります。

振動の多い場所

窓際などの直射日光が当たる場所

暖房器具のそばなど極端に温度が高い場所

極端に温度が低い場所

湿気の多い場所や風通しが悪い場所

ほこりの多い場所

- 本機は、水平に設置してください。
- パワーアンプなど熱を発生する機器の上に本機を置かないでください。

結露について

本機を寒い場所から暖かい場所へ移動したときや、寒い部屋を暖めた直後など、気温が急激に変化すると結露を生じることがあります。 結露したときは、約1~2時間放置した後、電源を入れてお使いください。

製品のお手入れ

製品の汚れは、柔らかい乾いた布で拭いてください。 化学ぞうきん、ベンジン、シンナー、アルコールなどで拭かないでください。 表面を傷めたり色落ちさせる原因となります。

アフターサービス


- この製品には、保証書を別途添付しております。保証書は、所定事項を記入してお渡ししておりますので、大切に保管してください。万が一販売店印の捺印やご購入日の記載が無い場合は、無償修理保証の対象外になりますので、ご購入時のレシート等ご購入店・ご購入日が確認出来るものを一緒に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年です。保証期間中は、記載 内容によりティアック修理センター(最終ページ)が修理いた します。その他の詳細については、保証書をご参照ください。
- 保証期間経過後、または保証書を提示されない場合の修理などについては、お買い上げの販売店またはティアック修理センター (最終ページ)にご相談ください。修理によって機能を維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
- 万一、故障が発生した場合は使用を中止し、お買い上げの販売店またはティアック修理センター(最終ページ)までご連絡ください。修理を依頼される場合は、次の内容をお知らせください。 なお、本機の故障、もしくは不具合により発生した付随的損害(録音内容などの補償)の責については、ご容赦ください。

本機を使ったシステム内のハードディスク、光ディスクなどの記 憶内容を消失した場合の修復に関しては、補償を含めて当社は責 任を負いかねます。

- 型名、型番(US-322またはUS-366)
- 製造番号 (Serial No.)
- 故障の症状(できるだけ詳しく)
- お買い上げ年月日
- お買い上げ販売店名
- お問い合わせ先については、最終ページをご参照ください。
- 当社は、この製品の補修用性能部分(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有しています。
- ◆ 本機を廃棄する場合に必要となる収集費などの費用は、お客様のご負担になります。

第2章 各部の名称と働き

トップパネル

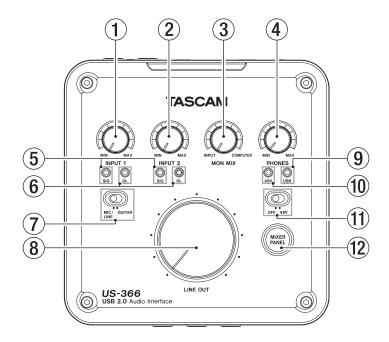

① INPUT 1つまみ

INPUT 1/LのMIC端子またはLINE/GUITAR端子からの入力 レベルを調節します。

左いっぱいに回すと最小レベル、右いっぱいに回すと最大レベルになります。

OL (オーバーロード) インジケーターが点灯しないように調節 してください。

② INPUT 2つまみ

INPUT 2/RのMIC端子またはLINE端子からの入力レベルを調節します。

左いっぱいに回すと最小レベル、右いっぱいに回すと最大レベルになります。

OL (オーバーロード) インジケーターが点灯しないように調節 してください。

③ MON MIXつまみ

ボトムパネルのMODEスイッチが「MULTITRACK」に設定されている場合に、本機の入力端子からの入力信号をミックスした信号と、パソコンの出力信号をミックスした信号とのバランスを調節します。

左いっぱい「INPUT」にすると、本機の入力端子からの入力信号をミックスした信号が最大(パソコンの出力信号がミックスされた後にUSB経由で入力される信号が最小)に、右いっぱい「COMPUTER」にすると、パソコンの出力信号をミックスした信号が最大(本機の入力端子から入力されてミックスされた後の信号が最小)になります。

メモ

ボトムパネルのMODEスイッチが「STEREO MIX」に設定されている場合、MON MIXつまみは無効となります(ミキサーパネル画面内のMON MIXは、本機のつまみを動かしても左右へは動きません)。

④ PHONESつまみ

PHONES端子の出力レベルを調節します。

注意

ヘッドホンを接続する前には、**PHONES**つまみで音量を最小にしてください。突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。

⑤ SIGインジケーター

SIGインジケーターは、INPUT 1/LまたはINPUT 2/Rに信号が入力されているとき(-30dBFS以上)に緑色に点灯します。INPUT 1/L用インジケーターはINPUT 1つまみの下側に、INPUT 2/R用インジケーターはINPUT 2つまみの下側にあります。

⑥ OLインジケーター

OLインジケーターは、**INPUT 1/L**または**INPUT 2/R**の信号 が歪む直前(-2dBFS以上)から赤く点灯します。

INPUT 1/L用インジケーターはINPUT 1つまみの下側に、INPUT 2/R用インジケーターはINPUT 2つまみの下側にあります。

(7) MIC/LINE-GUITARスイッチ

INPUT 1/LのLINE/GUITAR端子の入力ソースに応じて設定します。

エレキギター、エレキベースなど出力インピーダンスの高い機器を接続する場合は「GUITAR」に、電子楽器やオーディオ機器、マイクなどを接続する場合は「MIC/LINE」にします。

⑧ LINE OUTつまみ

ライン出力端子(**OUT 1/L、OUT 2/R**)の出力レベルを調節 します。

⑨ USBインジケーター

USB接続が正常なときに青色に点灯します。

10 48Vインジケーター

このインジケーターのすぐ下にある**48V**(ファントム電源)スイッチがオンのときにインジケーターが赤く点灯します。

(f) 48Vスイッチ

INPUT 1/LまたはINPUT 2/RのMIC端子に48Vのファントム電源を供給するためのスイッチです。

このスイッチがオンのときにこスイッチのすぐ上にある**48V**インジケーターが赤色に点灯します。

注意

- 48Vスイッチのオン/オフ切り換えは、PHONESつまみと LINE OUTつまみを下げた状態で行ってください。マイクによっては大きなノイズを発生し、他の機器または人体を損傷する 恐れがあります。
- 48Vスイッチをオンにした状態でマイクの抜き差しをしないでください。
- ファントム電源を必要とするコンデンサーマイクを使用する場合のみ、48Vスイッチをオンにしてください。
- ダイナミックマイクにファントム電源を供給しないでください。


- リボンマイクの中には、ファントム電源を供給すると故障の原 因になるものがあります。疑わしい場合はリボンマイクにファ ントム電源を供給しないでください。
- 48Vスイッチをオンにすると、バッテリー電源のノートパソコンを使って本機を駆動している場合、パソコンの電源の消耗が早くなります。

12 MIXER PANELボタン

USBケーブルで接続したパソコンのディスプレー上に、専用の ミキサーパネルのウィンドウをオープン/クローズさせるスイ ッチです。

このスイッチを押すごとにオープン/クローズの動作をします。 ミキサーパネルでは、オーディオクロックソースなどの動作設 定、ミキサーの操作、エフェクターの操作などを行います。

フロントパネル

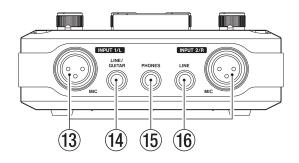

- (3) MIC [BALANCED] 端子 (INPUT 1/L、INPUT 2/R) XLRバランスタイプのマイク入力端子 (1:GND、2:HOT、3:COLD) です。
- (INPUT 1/L) 端子 (INPUT 1/L)

TRS標準ジャックタイプのバランスライン入力端子です。ギター 入力も可能です。

トップパネルのMIC/LINE-GUITARスイッチが「GUITAR」のときはアンバランスのギター用入力端子(Tip: HOT、Sleeve: GND)、MIC/LINE-GUITARスイッチが「MIC/LINE」のときは、バランスライン入力端子(Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)として機能します。

メモ

本機には、INPUT 1/L、INPUT 2/Rのそれぞれに2つの入力端子(XLRとTRS)があります。同じチャンネルのXLR端子とTRS端子には同時に信号を入力しないでください。同時に信号を入力すると、信号が本機に正しく入力されません。

15 PHONES端子

ステレオヘッドホンを接続するためのスレテオ標準ジャックです。ミニプラグのヘッドホンを接続する場合は、変換アダプターをご使用ください。

注意


ヘッドホンを接続する前には、**PHONES**つまみで音量を最小にしてください。突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。

16 LINE [BALANCED] 端子 (INPUT 2/R)

TRS標準ジャックタイプのバランスライン入力端子 (Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND) です。

リアパネル

US-322

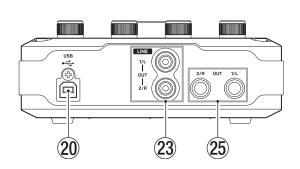

(17) DIGITAL IN [OPTICAL] 端子 (US-366のみ)

IEC60958コンシューマユース (S / PDIF) に準拠した光デ ジタル入力端子です。

DIGITAL IN [COAXIAL] 端子への入力信号と同時入力はでき ません。

ボトムパネルのDIGITAL INスイッチで「OPTICAL」側にセッ トしてご使用ください。

(18) DIGITAL IN [COAXIAL] 端子 (US-366のみ)

IEC60958コンシューマユース(S/PDIF)に準拠した同軸デ ジタル入力端子です。

DIGITAL IN [OPTICAL] 端子への入力信号と同時入力はでき

ボトムパネルのDIGITAL INスイッチで「COAXIAL」側にセ ットしてご使用ください。

(19) REMOTE端子 (US-366のみ)

2.5mmTRSミニミニジャックです。フットスイッチ型リモート コントローラー (TASCAM RC-3F: 別売) を接続してMackie controlまたはHUIプロトコル対応アプリケーションのトランス ポート操作を行うことができます。

20 USB端子


付属のUSBケーブルを使ってパソコンと接続します(USB 2.0 に対応)。

注意

- USB1.1には、対応していません。
- パソコンのサスペンドモード (スリープモード) には対応して いませんので、サスペンドモードの解除後は正常に動作しない 場合があります。その場合、USBケーブルを接続し直してくだ さい。
- ② DIGITAL OUT [OPTICAL] 端子 (US-366のみ)

IEC60958コンシューマユース (S/PDIF)、またはIEC60958 プロユース (AES/EBU) に準拠した光デジタル出力端子です。

US-366

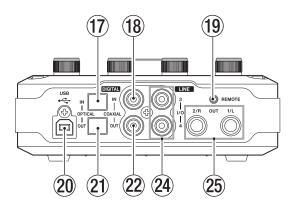

② DIGITAL OUT [COAXIAL] 端子 (US-366のみ)

IEC60958プロユース(AES/EBU)に準拠した同軸デジタル 入力端子です。

メモ

- US-366のCOAXIAL IN / OUT端子は、24ビット/ 192kHz の同時入出力に対応しています。
- US-366のDIGITAL IN端子には、DIGITAL IN [OPTICAL] 端子とDIGITAL IN [COAXIAL] 端子がありますが、2つの入 力端子は同時にはご使用できません。ボトムパネルのDIGITAL INスイッチを切り換えてご使用ください。
- US-366の**DIGITAL OUT**端子には、**DIGITAL OUT [OPTICAL]** 端子とDIGITAL OUT [COAXIAL] 端子があり、2つの出力端子 は、同時にご使用可能です(同じ信号が出力されます)。

② LINE OUT 1/L / 2/R [UNBALANCE] 端子 (US-322のみ)

アナログライン出力端子(RCAピンジャック)です。

LINE OUT 1/L / 2/R [BALANCE] 端子の出力信号と同じ 信号が出力されます。

② LINE I/O 3 / 4 [UNBALANCE] 端子(US-366のみ) アナログライン入力または出力端子(RCAピンジャック)です。 ボトムパネルのLINE I/Oスイッチにより、この端子を入力に使 うか出力に使うかを選択します。

注意

LINE I/Oスイッチが出力に設定されている場合、サンプリン グ周波数が176.4 / 192kHzの動作時は、ミキサーパネル (《INTERFACE》タブ画面) での選択にかかわらず、**DIGITAL OUT**端子からの出力信号がこの**LINE I/O 3** / **4**端子にも出力 されます。


② LINE OUT 1/L / 2/R [BALANCE] 端子

TRS標準ジャックのアナログライン出力端子(Tip: HOT、 Ring: COLD、Sleeve: GND) です。

LINE OUT 1/L / 2/R [UNBALANCE] 端子の出力信号と同 じ信号が出力されます(US-322のみ)。

ボトムパネル

US-322

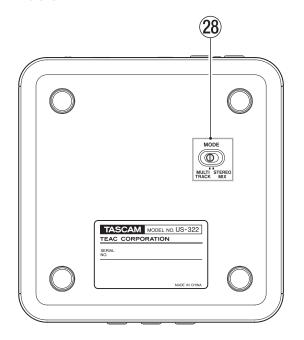

26 DIGITAL INスイッチ (US-366のみ)

リアパネルのデジタル入力に同軸ケーブルを使うときは「COAXIAL」に、光ケーブルを使うときは「OPTICAL」に設定します。

② LINE I/Oスイッチ (US-366のみ)

リアパネルのライン入出力3 / 4(RCAピンジャック)を入力として使うときは「INPUT」に、出力として使うときは「OUTPUT」に設定します。


28 MODEスイッチ

用途に応じて、ミキサーのモードを切り換えることができます。

MULTITRACK: DAW (Cubaseなど) などを使用し、マルチトラック録音をする場合、こちらに設定します。

各入力は、マルチトラック録音用にそれぞれ独立した信号でUSBを経由してパソコンに送られます。同時に、各入力音とパソコンからの再生音をミキサーでミックスし、さらにエフェクトをかける事により、お好みのモニター音を作る事が可能です。


ミキサーからはステレオで出力され、スピーカーやヘッドホンから聴くことができます。

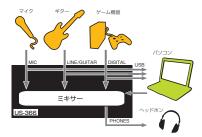

STEREO MIX: インターネットを使用した生放送や動画コンテンツの音声録音など、ステレオミックスした音を放送/録音する場合、こちらに設定します。

各入力、およびUSBを経由してパソコンから送られてくる


US-366

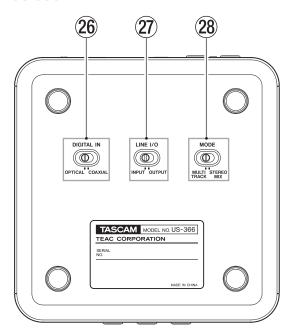

再生音をステレオミックスし、パソコンおよび出力端子へ送ります。

ミキサーからはステレオで出力され、スピーカーやヘッドホンから聴くことができます。

マルチトラックモード、ステレオミックスモードについては、33ページのオーディオフローダイアグラムをご覧ください。

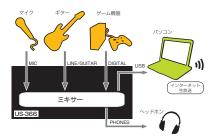

メモ

「STEREO MIX」モードで使用する際には、次のことにご注意ください。

インターネットの生放送などを行う際、音がループしてエコーのように繰り返して鳴ってしまうことがあるため、使用するアプリケーション画面内の音量設定は [O](ゼロ)に設定してください。



第3章 インストール

必要なシステム

最新の対応OS状況については、TASCAMのウェブサイト(http://tascam.jp/)にて、ご確認ください。

Windows

●対応OS:

Windows XP 32ビット SP3以上 Windows XP 64ビット SP2以上 Windows 7 32ビット SP1以上 Windows 7 64ビット SP1以上

Windows 8 32ビット Windows 8 64ビット

●対応パソコン:

USB 2.0ポートを装備したWindows対応パソコン

● CPU /クロック:

デュアルコアプロセッサー 2GHz以上(x86)

●メモリー:

2GB以上

注意

本機の動作確認は、上記のシステム条件を満たす標準的なパソコンを使って行われていますが、上記条件を満たすパソコン全ての場合の動作を保証するものではありません。同一条件下であっても、パソコン固有の設計仕様や使用環境の違いにより処理能力が異なります。

Mac OS X

●対応OS:

Mac OS X 10.6.8以上 (Snow Leopard) Mac OS X 10.7.X (Lion) Mac OS X 10.8.X (Mountain Lion)

●対応パソコン:

USB2.0を装備したApple Macintoshシリーズ

● CPU / クロック:

デュアルコアプロセッサー 2GHz以上

●メモリー:

2GB以上

ドライバーソフトをインストールする

本機を使用するには、パソコンにドライバーをインストールする必要があります。

以下に述べるように、本機に付属のドライバー CD-ROMを使って 簡単にインストールすることができます。

ドライバーは、随時更新されています。最新のドライバーは、TASCAMのウェブサイト(http://tascam.jp)からダウンロードすることができます。

注意

- 付属のドライバー CD-ROMの取り扱いには、充分ご注意ください。ディスクに傷や汚れがあると正しくデータを読み出せないためにインストールできない場合があります。なお、付属のドライバー CD-ROMが破損した場合は、有償にて交換できます。
- 付属のドライバー CD-ROMを一般のオーディオCDプレーヤー では、絶対に再生しないでください。ノイズによって、スピーカーを破損したり聴力障害が起きることがあります。
- インストール終了後パソコンの再起動が必要になることがあります。必要に応じてデータのセーブなどを行ったうえで他のアプリケーションを終了させてください。

Windows用ドライバーのインストール

注意

ドライバーのインストール中に、《Windowsロゴテストに合格 していません…》という警告が表示されることがあります。こ のメッセージが表示されたときは、《続行》をクリックしてイン ストールを続けてください。

パソコンにUSBケーブルで接続する前にドライバーをインストール してください。USBケーブルを接続した場合には、Windowsによるドライバーのインストールをキャンセルしたうえで、USBケーブルを抜いてください。

1. 付属のドライバー CD-ROMをご使用のパソコンにセットします。



2. メニュー画面が表示されたら、《InstallDriver》ボタンをクリックしてください。メニュー画面が表示されない場合は、付属のドライバー CD-ROM内のファイルを参照して《Autorun》フォルダー内の《Autorun2.exe》ファイルを実行してください。


3. しばらくすると言語選択の画面が表示されますので、上下カー ソルキーを使用して希望の言語を選択し《OK》ボタンをクリッ クします(以降は日本語を選択した場合の画面およびボタン名 による説明になります)。



4. 次の画面が表示されたら、《USB-AUDIOインストール》ボタン をクリックします。




5. 使用ライセンス許諾契約書の内容を確認し、《使用許諾契約の条 **項に同意します**》を選択します。次に**《インストール》**ボタン をクリックすると、インストールが開始されます。

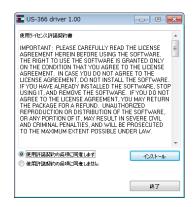

6. 次の画面が表示されたら、付属のUSBケーブルを使って本機と パソコンを接続します。



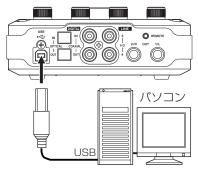

7. 次の画面が表示されたら、インストール作業は完了です。 《再起動》ボタンをクリックして、インストーラーを終了し、パ ソコンを再起動します。



Mac OS X用ドライバーのインストール

インストールを開始する前に、本機からUSBケーブルを抜いてく ださい。

- 1. 付属のドライバー CD-ROMをご使用のパソコンにセットしま
- 2. CDアイコンが表示されるのでダブルクリックします。設定によ りCDアイコンが表示されない場合には、"Finder" などのアプ リケーションを使用して、CDの中にあるファイルを見られるよ うにします。
- 3. ドライバーのディスクイメージファイル(《TASCAM_US-**322_US-366_driver_1.00.dmg》**ファイル)をダブルク リックし、開いたフォルダー内の《TASCAM US-322 US-366 1.00》をダブルクリックします。



4. インストーラーが起動するので、その後は画面の指示に従って インストールを進めます。



5. 次の画面が表示されたら、インストール作業は完了です。 《再起動》ボタンをクリックします。インストーラーが終了し、 パソコンを再起動させます。



ドライバーのアンインストール

Windows

ドライバーをアンインストールするには、以下の2通りの方法があります。

- ●付属のドライバー CD-ROMを使う方法
- 1. 第3章「Windows用ドライバーのインストール」(10ページ) の手順**4.** まで同じです。
- **2.** 手順**5.** で**《USB-AUDIOアンインストール》**ボタンをクリックします。



- 3. 以降は、スクリーンの指示に従ってください。
- Windows の《プログラムと機能》
- 《スタート》→《コントロールパネル》で、《プログラムと機能》 を実行します。
- 2. 一覧の中から《US-322 driver》(または《US-366 driver》) を選択し、ダブルクリックします。
- 3. 以降は、スクリーンの指示に従ってください。

Mac OS X

- 1. 付属のドライバー CD-ROMをご使用のパソコンにセットします。
- 2. CDアイコンが表示されるのでダブルクリックします。
- 3. ドライバーのディスクイメージファイル(《TASCAM_ US-322_US-366_driver_1.00.dmg》ファイル)をダブルクリックし、開いたフォルダー内の《TASCAM US-322 US-366 remover》をダブルクリックします。



4. 以降は、スクリーンの指示に従ってください。

インストールについてよくある質問と回答(FAQ)

Windows 用ドライバーのインストール

- Q:本機をパソコンに接続すると、新しいハードウェアの検出ウィザードが表示され、ドライバーのインストールができません。 インストール方法が間違っているのでしょうか?
- A:《ハードウェアの追加ウィザード》を閉じ、本機の接続を外してください。本機を接続する前に、あらかじめドライバーをインストールする必要があります。製品に同梱された付属のドライバー CD-ROMを挿入すると、ドライバーをインストールするためのメニューが自動的に表示されます。


《Install Driver》を選択して、スクリーンの上の指示に従ってください。TASCAMのウェブサイト(http://tascam.jp/)からドライバーをダウンロードした場合は、ZIPアーカイブを解凍して《setup.exe》を実行し、スクリーンの指示に従ってください。

- **Q**: 付属のドライバー CD-ROMをWindows パソコンに挿入しましたが、ドライバー・インストール・メニューが表示されません。 どうすればメニューを始めることができますか?
- A:ディスクドライブの自動再生の設定がパソコンで無効にされている可能性があります。Windows Explorerで同梱されている付属のドライバー CD-ROMを開いて、《Autorun2.exe》というファイルをダブルクリックすることによって、手動でインストールメニューを始めることができます。

パソコンの設定

本取扱説明書では、基本的なポイントのみを以下に述べます。

● 他のアプリケーションを立ち上げないようにしましょう。本機を接続しているパソコンをオーディオ以外の用途に使用することもあると思いますが、オーディオアプリケーションを使用しているときには他のアプリケーションを立ち上げないようにしてください。デジタルオーディオの処理はパソコンにかなりの負担をかけます。したがって、他のアプリケーション(特にグラフィックやインターネットツール)を動作することによって処理が追いつかなくなる可能性があります。

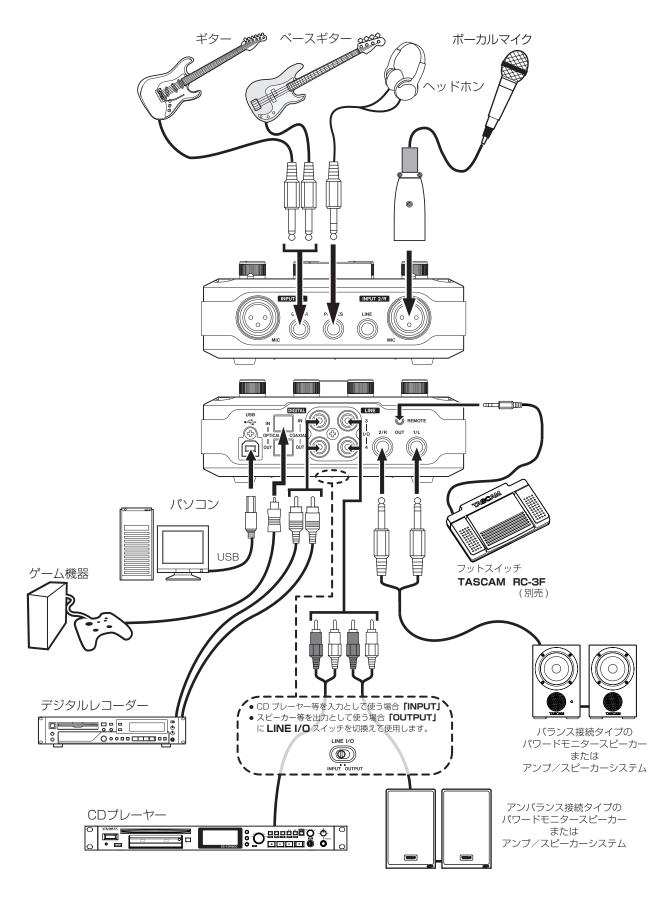

[US-366 を使った接続例]

USBの接続

付属のUSBケーブルを使って、図のように本機とパソコンを接続してください。USB接続が有効になると、トップパネルの**USB**インジケーターが点灯します。

注意

USB機器の中には、USBバスを頻繁に使用するものがあります。 オーディオ信号のドロップアウト、クリックノイズなどを避けるために本機が接続されているUSBバス上には、他のUSB機器を接続しないことを強くお勧めします。ただし、USBキーボードとUSBマウスは接続しても問題ありません。

オーディオの接続


マイク、ギター、キーボード、オーディオ機器などの出力信号を本機に入力し、本機でデジタル信号に変換し、USBを経由してパソコンに送ります。また、スピーカー(アンプ経由)やヘッドホンを本機に接続することにより、本機に入力されるオーディオ信号やパソコンからの出力信号をモニターすることができます。

注意

オーディオ機器を接続する場合には、INPUT 1 / 2つまみ、PHONESつまみ、およびLINE OUTつまみを下げた状態で行ってください。大きなノイズを発生し、本機や他の機器または人体を損傷する恐れがあります。

マイク

マイクは、フロントパネルのINPUT 1/L、2/RのMIC端子(XLR)に入力します。ファントム電源を必要とするコンデンサーマイクをご使用になる場合は、トップパネルの48Vスイッチをオンに設定します。48Vスイッチがオンに設定されているときは、トップパネルの48Vインジケーターが点灯します。

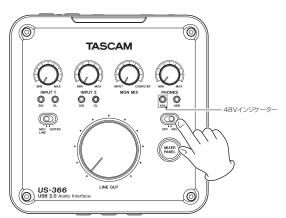

注意

- 48Vスイッチをオンにした状態でダイナミックマイクを接続すると機器が故障する恐れがあります。
- **48V**スイッチをオンにした状態で、マイクの抜き挿しをしない でください。大きなノイズを発生し、機器が故障する恐れがあ ります。
- 48Vスイッチのオン/オフ切り換えは、PHONESつまみと LINE OUTつまみを下げた状態で行ってください。マイクによっては大きなノイズを発生し、他の機器または人体を損傷する

恐れがあります。

- 本機の電源をオン/オフ(USBケーブルの抜き挿し)する場合 は、48Vスイッチをオフにして行ってください。
- XLRにライン機器を接続するときには、ファントム電源を供給しないでください。機器を損傷する恐れがあります。

ギター

ギターやベースギターは、フロントパネルのINPUT 1/LのLINE/GUITAR端子の標準ジャック端子に接続し、トップパネルにあるMIC/LINE-GUITARスイッチを「GUITAR」に設定します。

音源モジュール/ MD / CDなど (デジタル接続、 US-366のみ)

これらの機器のデジタル入出力は、リアパネルのDIGITAL IN / OUT端子に接続します。

同軸ケーブルの入力はCOAXIALのIN端子に、出力はCOAXIALのOUT端子に接続します。

光ケーブルの入力はOPTICALのIN端子に、出力はOPTICALのOUT端子に接続します。

出力信号は両方から同時に出力しますが、入力信号は同時に使用できません。ボトムパネルの**DIGITAL IN**スイッチで選択された端子からのみの入力になります。

メモ

本機のデジタル出力は、S/PDIFまたはAES/EBU信号を出力することができます。

出力設定は、ミキサーパネルの**《INTERFACE》**タブ画面内で行います。

注意

デジタル入力を使用するには、ミキサーパネルの《INTERFACE》 タブ画面内の《Sample Clock Source》設定を《automatic》に設定する(=接続相手をクロックマスターにする)必要があります。

《Sample Clock Source》が《internal》の場合は、DIGITAL IN端子の信号を入力する事ができず、US-366内部でDIGITAL OUT端子の信号がそのままデジタル入力としてループバックされます。この場合、コンピュータ・アプリケーションの設定によっては、DIGITAL OUT端子の信号がループ状態となり、ノイズを発生する原因となります。下記に例と対策を記述します。

例)

DAWアプリケーションで、あるトラックの入力にUS-366のデジタル入力が、出力にUS-366のデジタル出力がアサインされていたとします。この場合そのトラックが入力モニター状態になっていると、下記のノイズループが形成されてしまいます。

トラックの出力→US-366デジタル出力→US-366デジタル入力→トラックの入力→トラックの出力(始めに戻る)

対策)

このループを回避するには、DAWアプリケーションで入力 モニターをオフにするか、そのトラックの入力アサインを US-366デジタル入力以外に設定します。

キーボード/ドラムマシン/音源モジュール/カセットデッキ/MD/CDなど(アナログ接続)

これらの機器のアナログ信号出力は、フロントパネルのINPUT 1/LのLINE/GUITAR端子(TRS標準ジャック)、またはINPUT 2/RのLINE端子(TRS標準ジャック)に接続します。

US-366の場合には、ボトムパネルのLINE I/OスイッチをINPUT に設定することでLINE I/O 3 / 4端子(RCAピンジャック)にも接続することができます。

アナログレコードプレーヤー

アナログレコードプレーヤーの出力は、直接本機に接続することができません。アナログレコードプレーヤーを本機に接続するには、アナログレコードプレーヤーと本機の間にフォノイコライザーアンプが必要です(あるいはフォノ入力端子を持つオーディオアンプを介して接続します)。

モニタースピーカー

モニタースピーカー(パワードモニタースピーカーまたはアンプ/スピーカーシステム)は、リアパネルのLINE OUT 1/L / 2/R端子(TRS標準ジャック)にバランスで接続します。

US-322の場合:

リアパネルのLINE OUT 1/L / 2/R端子(RCAピンジャック)にアンバランスで接続することもできます。

US-366の場合:

ボトムパネルのLINE I/Oスイッチを「OUTPUT」に設定することで、リアパネルのLINE I/O 3 / 4端子(RCAピンジャック)にアンバランスで接続することもできます。

ヘッドホン

ヘッドホンは、フロントパネルの**PHONES**端子(ステレオ標準ジャック)に接続します。

フットスイッチ (US-366のみ)

REMOTE端子(2.5mmミニミニジャック)にフットスイッチ(TASCAM RC-3F: 別売り)を接続します。

第5章 US-322 / 366 ミキサーパネルの設定

本機のトップパネルにある**MIXER PANEL**ボタンを押して、パソコンのディスプレー上にミキサーパネルを表示します。

ミキサーパネルには、3つのタブ画面があります。

各パネルのタブをクリックすると、選択されたパネルの表示になります。

INTERFACE : ドライバーの現在の状態/接続情報を表示

すると同時に、各種設定を行います。

 MIXER
 : 内蔵ミキサーの設定を行います。

 EFFECTS
 : 内蔵エフェクターの設定を行います。

ミキサーパネルの設定

《INTERFACE》タブ画面



《INTERFACE》タブ画面は、以下の2つのセクション分かれて表示しています。

1 状態表示セクション

ドライバーの現在の状態と接続ハードウェアを示しています。 本機のボトムパネルのスイッチの設定もこの部分に表示されます。

メモ

- 《Digital Input Status》の項目で《Valid Signal》と表示されていれば有効なデジタル信号が入力されています。《No Valid Signal》と表示されているときには有効なデジタル信号が検出されていません。ボトムパネルのDIGITAL INスイッチの設定および接続されている機器のデジタル出力と本機が入力できる規格が合っているかをご確認ください。
- このセクションから設定の変更はできません。

② 選択設定セクション

ドライバーの各設定を変更します。

Audio Performance

本機のドライバーは、パソコンとやりとりするオーディオ入出力信号を一時的にバッファーに蓄えています。

このバッファーサイズは、調整が可能です。

バッファーサイズが小さいほど、オーディオ信号の遅れが少なくなりますが、パソコンの高速処理が要求されます。他のシステム操作を行った場合などに処理が間に合わないと、オーディオ信号にクリックノイズ、ポップノイズ、ドロップアウトなどが発生する場合があります。バッファーサイズを大きくするほど動作がより安定し、他のシステム操作のオーディオ信号への悪影響に対して強くなりますが、パソコンとやりとりするオーディオ信号の遅れが大きくなります。

本機では、ユーザー環境に合わせてバッファーサイズを設定することができます。

Windows においては、コントロールパネルの《Audio Performance》でバッファーサイズの調整を行います。《lowest latency》ではバッファーサイズが最も小さく、《highest latency》では最も大きくなります。

Mac OS X では、バッファーサイズは使用する各オーディオアプリケーションにて設定します。 ですので、Mac OS X バージョンのコントロールパネルには**《Audio Performance》**がありません。 詳しくは、お使いになるオーディオアプリケーションの取扱説明書

Sample Clock Source

などをご参照ください。

クロックソースを《Automatic》または《Internal》に設定します。 デジタル入力を使用する場合は、《Automatic》に設定してください。 《Automatic》に設定の場合は、デジタル入力があるときには 《Sample Clock Source》項目が《Digital》入力に、デジタル入力ないときには《Internal》(内部クロック)に自動的に表示が切り換わります。

- Automatic (初期設定): DIGITAL IN端子に信号が入力され ているときは、そのクロックを使用します。DIGITAL IN端子 に信号が入力されていないときは、本機の内部クロックを使用 します。
- Internal: 常に本機の内部クロックを使用します。

Digital Output Format

デジタル出力のフォーマットを**《S/PDIF》**または**《AES/EBU》**に設定します。

LINE OUTPUTS および DIGITAL OUTPUTS(出力セレクタ) US-322

本機から出力される信号は2チャンネルです。

本機のLINE OUT 1/L / 2/R端子から出力する信号を《LINE OUTPUTS 1-2》項目の設定を《mixer outputs L-R》または《computer 1-2》から選択します。

US-366

本機から出力される信号は最大6チャンネルですが、その選択 肢は各種設定(ボトムパネルでのLINE I/Oスイッチ、MODEス イッチ)により変わります。次の表をご参照ください。

	設定項目 出力先 MODE (*3)		E (*3)
改处垻日	(端子)	MULTITRACK	STEREO MIX
LINE OUTPUTS 1-2	PUTS LINE OUT	mixer outputs L-R	
		computer 1-2	mixer outputs L-R
		omputer 3-4	computer
		computer 5-6 (*2)	' -
DIGITAL OUTPUTS		mixer outputs L-R	
		computer 1-2	mixer outputs L-R
		computer 3-4	computer
		computer 5-6 (*2)	
	LINE OUTPUTS 3.4 3.4	mixer outputs L-R	
OUTPUTS		computer 1-2	mixer outputs L-R
		computer 3-4	computer
		computer 5-6 (*2)	

^{*1:}ボトムパネルのLINE I/Oスイッチが《INPUT》時のみ使用可能。 *2:ボトムパネルのLINE I/Oスイッチが《OUTPUT》時のみ選択可能。 *3:ボトムパネルのMODEスイッチで選択。

メモ

Windows Media Playerや、iTunesなどの出力をミキサー機能を通さずに本機のDIGITAL OUT端子から出力したい場合は、コントロールパネルの《DIGITAL OUTPUTS》項目の設定を《computer 1-2》に設定してください。

注意

US-366において、サンプリング周波数が176.4kHzまたは192kHzのとき、《LINE OUTPUTS 3-4》項目の設定は行えますが、その設定にかかわらず、《DIGITAL OUTPUTS》項目で選択された出力信号と同じ信号が出力されます。

Foot Switch Mode (US-366のみ)

US-366でDAWアプリケーションを使うとき、フットスイッチ型 リモートコントローラー(TASCAM RC-3F: 別売)を接続して、 本機からDAWを操作することができます。

各ペダル(スイッチ)に割り当てる機能を下記の2種類から選択します。

● PLAY (REW, PLAY/STOP, FWD) (初期値)

おもに再生操作をするときに使う機能を割り当てたものです。 センターペダルに割り当てられたPLAY/STOPは、短押しで PLAY、長押しでSTOPを選択できます。

RECORD (PLAY, REC, STOP)

おもに録音操作をするときに使う機能を割り当てたものです。

	フットスイッチ (ペダル)		
	L(短押)	C(短押)	R(短押)
	L(長押)	C(長押)	R (長押)
PLAY	REW	PLAY	FWD
PLAT		STOP	
RECORD	PLAY	REC	STOP

Foot Switch Protocol (US-366のみ)

使用するDAWアプリケーションに合わせたプロトコルを選択する 必要があります。

フットスイッチ型リモートコントローラーで操作できない場合はここを切り換えてください。

《Mackie》: Mackie control プロトコル

《HUI》 : **HUI** プロトコル

これらのプロトコルに関して、DAWアプリケーションで使う方法については、各DAWアプリケーションの取扱説明書をご参照ください。

《MIXER》タブ画面



《MIXER》タブをクリックして選択すると、上記画面が表示されます。 この画面では、内蔵ミキサーの設定を行います。

(1) ダイナミクスエフェクトの種類を選択

使用するダイナミクスエフェクトの種類を選択します。

1 種類のエフェクトが選択できます(選択同時に2 種類以上の 選択はできません)。

ON : 点灯 OFF (初期値) : 消灯

使用するエフェクトのエフェクト名部分クリックすると、エフェクト名部分が青色に点灯し、そのエフェクトがONになります。 使用しているエフェクトをOFFにするには、青色に点灯しているエフェクト名部分をクリックすると、灰色に消灯してOFFになります。

また、使用するエフェクトを変更するには、使用しているエフェクト以外のエフェクト名部分をクリックします。使用していたエフェクトが自動的にOFFになり、新しく選択されたエフェクトがONになります。

電源OFF後(再起動時)も設定は保持されます。

メモ

サンプリング周波数の条件により使用できない場合にはオンにすることは出来ません。

第5章 US-322 / 366 ミキサーパネルの設定

② ダイナミクスエフェクトのアサイン

ダイナミクスエフェクトを使用するチャンネルを選択します。 1つのモノラルチャンネルあるいは1つのステレオチャンネル を選択できます(同時に複数のチャンネルをアサインする事は できません)。

ON : 点灯 OFF (初期値) : 消灯

ダイナミクスエフェクトを使用したいチャンネルをクリックすると、そのチャンネル名のボタンが青色に点灯し、ダイナミクスエフェクトがアサインされます。

同時にダイナミクスエフェクトとチャンネルの間をつなぐラインも青色に点灯します。

ダイナミクスエフェクトがアサインされているチャンネルのアサインを外すには、外したいチャンネルのボタンをクリックします。ダイナミクスエフェクトとチャンネルの間をつなぐラインは消灯します。

既にダイナミクスエフェクトがアサインされたチャンネルとは別のチャンネルにアサインする場合は、アサインしたいチャンネルのボタンをクリックすれば、今までアサインされていたチャンネルからダイナミクスエフェクトが切り離されて(チャンネルとダイナミクスエフェクトをつなぐラインも消灯)、新しくアサインされるチャンネルにつながるラインが点灯します。

電源OFF後(再起動時)も設定は保持されます。

③ エフェクトセンドバスに送る信号の選択

エフェクトセンドバスに送る信号の取り出し位置をフェーダーの前(PRE)後(POST)、あるいはOFF(OFF)とする3つの中から選択します。

PRE : 点灯 POST (初期値) : 点灯 OFF : 消灯

電源OFF後(再起動時)も設定は保持されます。

枠の上側部分をクリックすると、OFF→PRE→POST→OFF・・・と切り換わります。

枠内のつまみで、センドレベルを調節します。

レベル: OdB (-inf) ~ 127 (OdB) (0~127ステップ、初期値: O (-inf))

マウスカーソルを操作したいつまみ上へ移動させ、マウスのボタンを押したままマウスを上下にドラッグするとレベル調節ができます。マウスボタンを押さえてる間は、つまみの下に数値が表示されます。

電源OFF後もレベル設定値は保持されます。

4 ソロボタン

選択したチャンネル音声のみを聞きたい時、あるいはミックス したい時に使用します。

選択されていないチャンネルは自動的にミュートされます。 複数のチャンネルを同時にソロにする事も可能です。

少数のチャンネルのみを聞きたい、あるいはミックスしたい場合に、《MUTE》ボタンを何回も押さなくて済むので便利です。

 ON
 : 点灯

 OFF(初期値)
 : 消灯

《**SOLO**》ボタンをクリックすると、ON / OFFが切り換わります。 すべてのソロがOFFの状態で、あるチャンネルのSOLOをクリックすると、ソロモードへ入り、他のすべてのチャンネルのミュートが自動的にONになります。

すべてのソロがOFFになるとソロモードが解除されます。この時、ソロにより自動的にミュートがONになっていたチャネルのミュートは解除され、ソロモードに入る前のミュート状態が復帰します。

メモ

- マスターチャンネルのミュートボタンは、ソロにより自動的に オンにはなりません。
- 電源OFF後(再起動時)はリセットされ(ソロモード:OFF)、 設定は保持されません。

⑤ ミュートボタン

チャンネルごとのミュート(無音)のON / OFFを行います。

 ON
 : 点灯(無音)

 OFF(初期値)
 : 消灯

《MUTE》ボタンをクリックすると、ON / OFFが切り替わります。

電源OFF後(再起動時)も設定は保持されます。

メモ

ミュートは上記のように《MUTE》ボタンでのON / OFF時以外に、《SOLO》ボタンを使用したときにも自動的に切り換わります。《SOLO》ボタンについては、「④ソロボタン」の項目をご覧ください。

⑥ パンスライダー

チャンネルの信号をマスターバスへ送る際のステレオ定位(左~ 中~右)を調節します。

左いっぱい (L15) の時は、そのチャンネルの信号はマスター バスのLバスのみに送られ、Rバスには送られません。

右いっぱい(R15)の時は、チャンネルの信号はマスターバス のRバスのみに送られ、Lバスには送られません。

センター(C)の時は、チャンネルの信号は-3dBにされ、Lバ スおよびRバスの両方へ送られます(センター定位)。

中央と左右それぞれ15ステッずつ、合計31ステップあります。 スライダーの色は、中央(C)で青色、それ以外は黄色になります。 パンスライダー上でクリックし、マウスボタンを押しながら左 右にドラッグすると位置が変わります。

パンスライダー上でマウスボタンが押されている間は、フェー ダーレベル表示される場所(図中6)にパンの位置情報が表示 されます。

マウスのポインターがパンスライダー上にある時に、下記のコ ンピューターのキーボード上にキーを押しながらクリックする と、パンスライダーがセンター(C)位置に移動します。

Windows PC : ctrl ボタン

Mac PC :command ボタン

《LINK》がONの時は、パンスライダーはLチャンネル(奇数チ ャンネル)とRチャンネル(偶数チャンネル)の音量バランス 調節になります。

電源OFF後(再起動時)も設定は保持されます。

⑦ フェーダー

各チャンネルのミックスレベルを調節します。

(範囲: +6dB~-inf、147段階、初期値: OdB)

マウスのポインターがフェーダーノブ上にある時に、マウスボ タンをクリックし、上下にドラッグすると、レベルが調節でき ます。

上側にドラッグするとレベルが上がり(-inf→6dB)、下側に ドラッグするとレベルが下がります (6dB→-inf)。

フェーダーレベルのゲイン値は、フェーダーレベル表示の場所 に表示されます。

マウスのポインターがフェーダーノブ上にある時に、下記のコ ンピューターのキーボード上のキーを押しながらクリックする と、フェーダーレベルがOdB の位置に移動します。

Windows PC : ctrl ボタン Mac PC : command ボタン

(8) フェーダーレベル、パン位置表示

この部分の上側に表示しているフェーダーのレベルをデシベル 単位の数値で表記します。

パンスライダーを動かす時、マウスボタンを押さえている間は パンの位置を表示します。

9 リンクボタン

チャンネル1と2、あるいはチャンネル3と4など、隣り合った 奇数チャンネル(L)と偶数チャンネル(R)のミキサー機能を ステレオリンク動作させるボタンです。

リンクされた2つのチャンネルのミキサー機能は、1系統のチ ャンネルストリップで操作されます。

NO :点灯 OFF(初期値) :消灯

リンクOFF時に《LINK》ボタンをクリックすると、リンクが ONになります。2つのチャンネルストリップは1つのステレオ チャンネルにに統合され、ミキサーの各設定は下記の設定が使 われます。

ダイナミクスエフェクト: 奇数チャンネル(L) の設定 センドエフェクト: 奇数チャンネル(L)の設定

ソロ: 奇数チャンネル (L) の設定 ミュート: 奇数チャンネル(L)の設定

パンスライダー:センター(C)

(バランスつまみとして動作する)

フェーダー: 奇数チャンネル (L) の設定

以後、1つのチャンネルストリップで2チャンネルを操作できます。 リンクON時に《LINK》ボタンを押すと、リンクがOFFになり ます。1つのステレオチャンネルストリップは2つのモノラルチ ャネルストリップに分かれ、ミキサーの各設定は下記設定にな ります。

ダイナミクスエフェクト: 直前の設定がONであった場合、 奇数チャンネル(L)がON、偶数チャンネル(R)が OFF.

OFFであった場合、奇数・偶数チャンネル共にOFF。 センドエフェクト: 奇数・偶数チャンネル共、

直前の設定を保持。

ソロ: 奇数・偶数チャンネル共、直前の設定を保持。 ミュート: 奇数・偶数チャンネル共、直前の設定を保持。

パンスライダー: センター (C)

(パンつまみとして動作する)

フェーダー:奇数・偶数チャンネル共、直前の設定を保持。

電源OFF後(再起動時)も設定は保持されます。

⑪ チャンネル名表示

本機の入力端子のチャンネル名、およびコンピュータ出力のチ ャンネル名を表示します。

使用できるチャンネルは点灯し、使用できないチャンネルは消 灯します。

使用できるチャンネルは、下記の設定により変化します。

US-366: MODEスイッチとLINE I/Oスイッチの選択に

より切り換わります。

US-322: MODEスイッチの選択により切り換わります。

電源OFF後(再起動時)も設定は保持されます。

第5章 US-322 / 366 ミキサーパネルの設定

(11) 状態表示セクション

《INTERFACE》タブ画面の状態表示セクションで表示している ドライバーの現在の状態と接続ハードウェアのうち、主な項目 を表示します。

«Sample Rate» : サンプリング周波数 **«Sample Width»** :量子化ビット数

《Digital Input Status》:デジタル入力の状態を表示します。

表示	内容
«Valid signal»	有効なデジタル信号が検出されてい
	る場合
«No valid signal»	有効なデジタル信号が検出されてい
NINO Valid Signal/	ない場合

《Digital Input Select》:ボトムパネルのDIGITAL INスイッ

チで現在選択されているデジタル

入力の種類が表示されます。

(12) モニターミックス位置表示

本機のトップパネル上にあるモニターミックスボリュームの位 置を表示します。

ここは表示のみで操作はできません。

《INPUT》に近いほど本機への入力信号のボリュームが大きく、 《COMPUTER》に近いほどパソコンからの再生信号のボリュー ムが大きくなります。

(13) センドエフェクト

センドエフェクト(REVERB)を使用するときに設定します。

REVERB: 点灯(初期值)

REVERB:消灯

《SEND EFFECTS》枠内のエフェクト名(REVERB)部分を クリックすると、エフェクト名(REVERB)部分が紫色に点灯 してONになります。

紫色に点灯しているエフェクト名 (REVERB) 部分をクリック すると、灰色に消灯してOFFになります。

電源OFF後(再起動時)も設定は保持されます。

メモ

サンプリング周波数の条件により使用できない場合には、オン にすることは出来ません。

(4) センドマスター/リターンレベル

センドマスター/リターンレベルの調節を行います。

(初期値: O (-inf))

SEND: エフェクトセンドバスの入力レベルを調節します。 RETURN: センドエフェクトの出力レベルを調節します。

マウスのポインターがつまみ上にある時にマウスボタンをクリ ックし、上下にドラッグすると、レベルが調節できます。

上側にドラッグするとレベルが上がり(O→127)、下側にドラ ッグするとレベルが下がり(127→0)ます。

マウスボタンが押されてる間は、つまみの下側にゲインが表示 されます。

電源OFF後(再起動時)も設定は保持されます。

《EFFECTS》タブ画面



[5-3] 差換済

《EFFECTS》タブをクリックすると、エフェクト画面が表示され ます。この画面では、内蔵エフェクターの設定を行います。

内蔵エフェクターの使用制限について

内蔵エフェクターは、サンプリング周波数によって使用できるエフ エクトの数に制限があります。

- 44.1/48kHzのときは、ダイナミクス、センドの各工フェクト を一種類ずつ使用できます。
- ●88.2/96kHzのときは、ダイナミクスまたはセンドのどちらか 一方の一種類のエフェクトだけが使用可能です(エフェクトが オンになっているときに他のエフェクトをオンにすると、それ までオンになっていたエフェクトはオフになります)。
- 176.4/192kHzのときは、内蔵エフェクトは使用できません。

① ダイナミクスエフェクトタブ

表示するダイナミクスエフェクトを選択します。

COMPRESSOR (初期值)、NOISE SUPPRESSOR、 DE-ESSER, EXCITER, EQ

クリックして選択したエフェクトが前面に表示されます。 電源OFF後(再起動時)も設定は保持されます。

② ボリューム形式のつまみ

ボリューム形式のエフェクトパラメーター設定を行います。 つまみをクリックした後にマウスをドラッグし上下すると、設 定値の調節ができます。

上側にドラッグする時は設定値が上がり、つまみは時計回りで 回転します。

下側にドラッグする時は設定値が下がり、つまみは反時計回り で回転します。

また、パラメーターの現在の設定値はつまみの上に表示されま

各パラメータの説明は後述の「各エフェクトの詳細」をご覧く ださい。

電源OFF後(再起動時)も設定は保持されます。

③ ダイナミクスエフェクトのON / OFFボタン、 インジケーター

ダイナミクスエフェクトのON / OFF ボタンです。

ON:ボタンが赤く点灯し、**(ON)**が表示されます。 また、エフェクト名が明るくハイライトされます。

OFF (初期値): ボタンが消灯し、**(OFF)** が表示されます。 またエフェクト名のハイライトが消えます。

ダイナミクスエフェクトがOFFの時に、ON / OFFボタンあるいはエフェクト名をクリックするとONになります。ONになっている時に、ボタンあるいはエフェクト名をクリックするとOFFになります。

また、ダイナミクスエフェクトは1つしか使用できないため、他のダイナミクスエフェクトをONにすると、それまでONになっていたダイナミクスエフェクトは自動的にOFFになります。 電源OFF後(再起動時)も設定は保持されます。

メモ

- このダイナミクスエフェクトのON / OFFと、ミキサーパネル 上のダイナミクスエフェクトのON / OFFの状態は連動します。
- サンプリング周波数の条件により使用できない場合には、オンにすることは出来ません。

(4) エフェクトタイプの選択スイッチ

センドエフェクトのリバーブでは、タイプの選択ができます。 変更したいタイプの上でマウスをクリックすると、レバーは選択されたタイプ名を指すように切り換わります。選択されているタイプ名は緑色の表示になり、それ以外は白色の表示になります。(初期値:ホール)

各パラメータの説明は、後述の「各工フェクトの詳細」をご覧ください。

電源OFF後(再起動時)も設定は保持されます。

⑤ センドエフェクトのON / OFFボタン、インジケーター センドエフェクトのON / OFFボタンです。

ON: 点灯

OFF (初期値):消灯

センドエフェクトがOFFの時にセンドエフェクト名をクリック するとONになります。ONになっているセンドエフェクト名を クリックするとOFFになります。

電源OFF後(再起動時)も設定は保持されます。

メモ

- このセンドエフェクトのON / OFFとミキサーパネル上のセンドエフェクトのON / OFFの状態は連動します。
- サンプリング周波数の条件により使用できない場合には、オンにすることは出来ません。

●各エフェクトの詳細

ダイナミクスエフェクト

●コンプレッサー

音量が予め設定した一定の値(スレッショルド)を超えた場合、音量の変化幅を圧縮(コンプレッション)し、音量のバラつきを抑えます。

例えば、発音時のレベルの高い部分を潰して全体のレベルを 揃えたり、減衰音のレベルを持ち上げることによって伸びの ある音にすることができます。また、過大な信号レベルにな らないようにするリミッターとしても使用できます。



メーターは、コンプレッサーの入力信号(《INPUT》)、出力信号(《OUTPUT》)、ゲインリダクション(《GR》)の3種類です。

THRESHOLD: -32 ~ 0dB (初期値: -12dB) 入力音がどのレベルを超えたら音量を圧縮させるかの 閾値 (スレッショルドレベル) を設定します。

RATIO: 1.0:1 ~ inf:1 (初期値:1.5:1) 音量の圧縮率を設定します。右へ回すほど圧縮率が高く なり、圧縮幅が増加します。

ATTACK: 2~200ms (初期値:20ms)

入力音がスレッショルドレベルを超えた場合、RATIOで 設定された圧縮率までに達するまでの時間を設定します。

RELEASE: 10 ~ 1000ms (初期値: 420ms) 入力音がスレッショルドレベルより下がった後、圧縮が 解除され通常のレベルに戻るまでの時間を設定します。

 $GAIN: 0 \sim 32dB$ (初期値: 4dB)

出力音の増幅幅を設定します。コンプレッサーでは音量 の圧縮を行う為、入力音に比べ出力音のレベルは低くな ります。

《GAIN》で出力音を増幅させる事により、入力音に近い レベルに戻す事ができます。

入力がステレオ信号の場合、L入力またはR入力のどちらか一方でもスレッショルドレベルを超えると圧縮動作が始まり、LおよびRの両方の音が圧縮されます。

メモ

コンプレッサーがオフの時は、コンプレッサーのカーブは表示 しますが、メーターの表示はしません。

第5章 US-322 / 366 ミキサーパネルの設定

●ノイズサプレッサー

予め設定した一定の値(スレッショルド)より音が小さい時に 出力レベルを絞る事によりノイズを減衰させ、スレッショルド を超えた際には通常のレベルで音を出すエフェクターです。 演奏あるいは発音していない時のノイズを軽減する用途に使 用します。



THRESHOLD: -84 ~-24dB (初期値:-64dB) 入力音がどのレベルを下回ったらノイズ減衰処理を行うかの閾値 (スレッショルドレベル) を設定します。

SUPPRESSION: 12 ~ 72dB (初期値: 42dB) 入力音がスレッショルドレベルより下がった時、どの程度

出力レベルを減衰させるかの量を設定します。大きな値に 設定するほど出力レベル、ノイズが大きく減衰します。

ATTACK: $0 \sim 4000 ms$ (初期値: 5 ms)

入力音がスレッショルドレベルより下がった場合、目標 の減衰量まで達する時間を設定します。

RELEASE: 0 ~ 4000ms (初期値: 320ms)

入力音がスレッショルドレベルを超えた場合、減衰効果 が無くなるまでの時間を設定します。

入力がステレオ信号の場合、L入力およびR入力の両方がスレッショルドレベルを下回るとノイズサプレッサが動作します。

●ディエッサー

高音領域に特化したコンプレッサーです。ボーカルの「サシスセソ」や「ツ」など高音のきつい発音を和らげるのに用います。



FREQUENCY: 1k ~ 4kHz (初期値: 1.15kHz) どの周波数以上の音でディエッサーを動作させるかを 設定します。

DEPTH: 1 ~ 100 (初期值: 25)

圧縮の度合いを設定します。値が大きいほど圧縮が大き くかかります (ディエッサー効果が大きくなります)。

●エキサイター

元の音を維持したまま高域の倍音を強調することにより音を くっきり・きらびやかにするエフェクターです。



FREQUENCY: 1k ~ 4kHz (初期値: 2.00kHz) どの周波数以上の倍音を強調するかを設定します。

DEPTH: 1 ~ 100 (初期值:75)

倍音強調の度合いを設定します。値が大きいほどより強 く強調されます。

●3バンドパラメトリックイコライザー

特定の周波数帯域を強調あるいは減衰させるエフェクターです。個々の楽器に色付けを行ったり、幅広い帯域のバランス調整や余分な帯域のピンポイント・カットなどに使用します。



イコライザーがオフの時も周波数のレスポンス表示をします。 HIGHバンドとLOWバンドは、それぞれハイシェルビング(棚型)イコライザーとローシェルビング(棚型)イコライザーです。MIDバンドは、ピーキング(ベル型)イコライザーです。

HIGH GAIN: +/-12dB(初期値: OdB)

ハイシェルビングイコライザの増幅・減衰量を設定します。

 $HIGH\ FREQ: 1.7k \sim 18kHz$ (初期値: 10kHz)

ハイシェルビングイコライザのカットオフ周波数を設定します。

Mid GAIN: +/-12dB(初期値: OdB)

u GAIN: +/ - 12ub (初期但: Oub)

ピーキングイコライザの幅・減衰量を設定します。

Mid FREQ: 32~18kHz(初期值:1.0kHz)

ピーキングイコライザのセンター周波数を設定します。

Mid Q: 0.25~16(初期值: 0.5)

ピーキングイコライザの尖鋭度(尖り具合)を設定します。 値が大きいほど尖った特性になり、狭い範囲の周波数帯 域に作用します。値が小さいほどなだらかな特性になり、 広い範囲の帯域に作用します。

Low GAIN: +/-12dB(初期值: OdB)

ローシェルビングイコライザの増幅・減衰量を設定します。

Low FREQ: 32~1.6kHz (初期値:100Hz) ローシェルビングイコライザのカットオフ周波数を設定

センドエフェクト

●リバーブ

原音に対して残響を加えるエフェクターです。原音を様々な 時間で遅延させた複数の音を自然に近い対時間減衰特性を持 たせて混ぜることにより、ホール、ライブハウスやスタジオ のような残響を生み出します。



ROOM TYPE:

HALL / ROOM / LIVE / STUDIO / PLATE 残響音のタイプを選択します。ROOMタイプによって 残響音の密度やレベルが変化します。

PRE DELAY: 0~250ms(初期值:90ms) 初期反射音の遅延時間を設定します。値が大きいほど、 広い空間の反射音となります。

REVERB TIME: 0.1 ~ 10sec (初期値: 2.7sec) 残響音の持続時間を設定します。値が大きいほど残響音 が長く持続します。

設定の初期化(リセット)


現在の設定を全て初期化して最初からやり直したい場合など、ミキ サーおよびエフェクトの設定を工場出荷状態に戻すことが出来ます。

ミキサーの初期化(リセット)

ミキサーおよび出力チャンネル設定を初期化します。

1. Windowsの場合はツールバーの《ファイル (F)》、Macの場 合はメニューバーの《TASCAM US-322 US-366 Mixer Panel》をクリックします。

プルダウンメニューが表示されます。

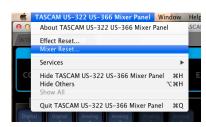

2. プルダウンメニューの中の《Mixer Reset...》をクリックします。

3. 図のような警告画面が表示されますので、初期化する場合は 《OK》をクリックします。



注意

初期化を行うと、以前の設定に戻すことはできません。ご確認 の上《OK》をクリックしてください。

メモ

《Cancel》をクリックすると初期化せずに、ミキサーパネルに 戻ります。

4. ミキサーなどの設定が初期値に戻ります。 初期化される項目および初期値は、以下の通りです。

《MIXER》タブ画面の以下の項目

• ダイナミクスエフェクト : オフ • ダイナミクスエフェクトのアサイン : オフ

• エフェクトセンドバスに送る信号の

取り出し位置(全チャンネル): POST

センドレベル(全チャンネル) : O(-inf)• ソロ(全チャンネル) : オフ ミュート(全チャンネル) : オフ パンスライダー(全チャンネル) : センター : OdB フェーダー(全チャンネル) リンク(全ペアチャンネル) : オフ

• センドエフェクト : REVERBオン • ヤンドマスター/リターンレベル : O(-inf)

《INTERFACE》タブ画面の以下の項目

US-322

MULTITRACKモード時

• LINE OUTPUTS 1-2 : mixer output L-R

STEREO MIXモード時

• LINE OUTPUTS 1-2 : mixer output L-R

US-366

MUI TITRACKモード時

• LINE OUTPUTS 1-2 : mixer output L-R • DIGITAL OUTPUTS : computer 1-2 • LINE OUTPUTS 3-4 : computer 3-4

STEREO MIXモード時

• LINE OUTPUTS 1-2 : mixer output L-R • DIGITAL OUTPUTS : mixer output L-R • LINE OUTPUTS 3-4 : computer 1-2

第5章 US-322 / 366 ミキサーパネルの設定

エフェクトの初期化(リセット)


エフェクトの設定を初期化します。表示されていないエフェクトも 含めた全エフェクトの設定を初期化します。

Windowsの場合はツールバーの《ファイル (F)》、Macの場合はメニューバーの《TASCAM US-322 US-366 Mixer Panel》をクリックします。

プルダウンメニューが表示されます。



- 2. プルダウンメニューの中の《Effect Reset...》をクリックします。
- 3. 図のような警告画面が表示されますので、初期化する場合は 《OK》をクリックします。



注意

初期化を行うと、以前の設定に戻すことはできません。ご確認の上**《OK》**をクリックしてください。

メモ

《Cancel》をクリックすると初期化せずに、ミキサーパネルに戻ります。

4. エフェクトの設定が初期値に戻ります。 初期化される項目は、以下の通りです。

• COMPRESSOR

THRESHOLD, RATIO, ATTACK, RELEASE, GAIN

• NOISE SUPPRESSOR

THRESHOLD, SUPPRESSION, ATTACK, RELEASE

• DE-ESSER

FREQUENCY, DEPTH

EXCITER

FREQUENCY, DEPTH

• EQ

全帯域(LOW、MID、HIGH)のGAIN、FREQとMIDのQ

REVERB

ROOM TYPE、PRE DELAY、REVERB TIME

メモ

エフェクトのオン/オフ状態および、ダイナミクスエフェクトのアサインは初期化されません。これらは、ミキサーのリセットを行なった場合に初期化されます。

各エフェクトの設定の初期値については、各エフェクトの詳細をご参照ください。

第6章 アプリケーションガイド

ここでは、いくつかのオーディオアプリケーションと組み合わせて 使用する場合の各設定方法を紹介します。

ソフトウェアDAW

ソフトウェアDAWは、そのDAWによって設定方法が異なります。 ソフトウェアDAWをご使用の場合は、DAWの取扱説明書をご覧く ださい。

Windows XP ≥ Windows Media Player

- 1. すべてのアプリケーションを終了し、《スタート》より《コント ロールパネル》を開きます。
- **2. 《サウンドとオーディオデバイス》**を開きます。

メモ

上記項目が見あたらない場合は、《サウンド、音声、およびオー ディオデバイス》をクリックした後に表示されます。



3. 《オーディオ》タブをクリックし、《音の再生》の《既定のデバイス》 で、《TASCAM US-322》(または《TASCAM US-366》) を選択します。



インターネットで生放送を行うなど本機を録音デバイスとして 使う場合には次の設定も行ってください。

上記のウィンドウの《録音》の《既定のデバイス》で《TASCAM **US-322**》(または《TASCAM US-366》) を選択します。

4.《OK》をクリックします。

5. Windows Media Playerを起動し、オーディオファイルを選択 して再生を行ってください。

メモ

- Windows Media Playerを起動した状態で設定を行った場合、 Windows Media Player側でデバイスの切り換えが認識されま せん。この場合は、Windows Media Playerを再起動してくだ
- 上記設定/操作を正しく行ったが、音が出ない場合は、パソコ ンを再起動してください。
- この設定を行うと、本機経由で音は出ますが、パソコンのスピー カーやヘッドホン端子からは音は出なくなります。
- Windows Media Playerの出力をミキサー機能を通さずに本機 のDIGITAL OUT端子から出力したい場合は、ミキサーパネル の《INTERFACE》タブ画面で《DIGITAL OUTPUTS》項目 の設定を《computer 1-2》に設定してください。(US-366 のみ)

Windows 7 & Windows Media Player

- 1. すべてのアプリケーションを終了し、**《スタート》**より**《コント** ロールパネル》を開きます。
- 2. 《サウンド》を開きます。

メモ

上記項目が見あたらない場合は、**《ハードウェアとサウンド》**を クリックした後に表示されます。



サウンド

3. 《再生》タブをクリックし、《スピーカー TASCAM US-322》(または《スピーカー TASCAM US-366》) をクリックし、《既定のデバイスとして設定》をクリックします。

このとき、緑のチェックマークが**《スピーカー TASCAM US-322》**(または**《スピーカーTASCAM US-366》**)に移動します。



インターネットで生放送を行うなど本機を録音デバイスとして 使う場合には次の設定も行ってください。

録音タブをクリックし、《ライン入力 TASCAM US-322》(または《ライン入力 TASCAM US-366》)をクリックし、《既定のデバイスとして設定》をクリックします。このとき、緑のチェックマーカーが《ライン入力 TASCAM US-322》(または《ライン入力 TASCAM US-366》)に移動します。

- **4.《OK》**をクリックします。
- **5.** Windows Media Playerを起動し、オーディオファイルの再生を行ってください。

メモ

- この設定を行うと、本機経由で音は出ますが、パソコンのスピーカーやPHONE端子からは音が出なくなります。
- Windows Media Playerを起動した状態で設定を行った場合は、Windows Media Player側でデバイスの切り換えが認識されません。この場合、Windows Media Playerを再起動してください。
- 上記設定/操作を正しく行っても、音が出ない場合は、USBケーブルを抜いてパソコンを再起動してください。
- Windows Media Playerの出力をミキサー機能を通さずに本機のDIGITAL OUT端子から出力したい場合は、ミキサーパネルの《INTERFACE》タブ画面で《DIGITAL OUTPUTS》項目の設定を《computer 1-2》に設定してください。(US-366のみ)

Windows 8 & Windows Media Player

- 1. すべてのアプリケーションを終了し、スタート画面上で右クリックすると、画面下にアプリバーが表示されます。
- 2. 右下にある《すべてのアプリ》ボタンをクリックして表示される《アプリ》の中から《コントロールパネル》を開きます。
- **3.《ハードウェアとサウンド》**をクリックして開いた後、**《サウンド》** を開きます。
- 4. 《再生》タブをクリックし、《スピーカー TASCAM US-322》(または《スピーカー TASCAM US-366》)をクリックし、《既定の値に設定》をクリックします。 このとき、緑のチェックマークが《スピーカー TASCAM US-322》(または《スピーカー TASCAM US-366》)に移動します。



インターネットで生放送を行うなど本機を録音デバイスとして 使う場合には次の設定も行ってください。

録音タブをクリックし、**《ライン入力 TASCAM US-322》**(または**《ライン入力 TASCAM US-366》**)をクリックし、**《既定の値に設定》**をクリックします。

このとき、緑のチェックマーカーが**《ライン入力 TASCAM US-322》**(または**《ライン入力 TASCAM US-366》**) に移動します。


- 5.《OK》をクリックします。
- **6.** Windows Media Playerを起動し、オーディオファイルを選択して再生を行ってください。

メモ

- Windows Media Playerを起動した状態で設定を行った場合は、Windows Media Player側でデバイスの切り換えが認識されません。この場合、Windows Media Playerを再起動してください。
- 上記設定/操作を正しく行っても音が出ない場合は、パソコン を再起動してください。
- この設定を行うと、本機経由で音は出ますが、パソコンのスピーカーやヘッドホン端子からは音は出なくなります。
- Windows Media Playerの出力をミキサー機能を通さずに本機のDIGITAL OUT端子から出力したい場合は、ミキサーパネルの《INTERFACE》タブ画面で《DIGITAL OUTPUTS》項目の設定を《computer 1-2》に設定してください。(US-366のみ)

Mac OS X ≥ iTunes

- 1.《アプリケーション》フォルダの中の《ユーティリティ》フォル ダの中にある《Audio MIDI 設定》をダブルクリックして起動 します。
- 2. 《オーディオ装置》を開き、《US-322》(または《US-366》) が選択された状態で、《US-322》(または《US-366》) をコントロールキーを押しながらクリックして表示される《このサウンド出力装置を使用》をクリックします。スピーカーのマークがUS-322 (またはUS-366) に移動します。

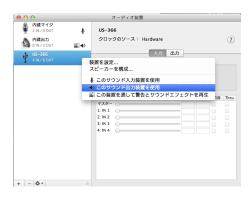

インターネットで生放送を行うなど本機を録音デバイスとして 使う場合には、次の設定も行ってください。

《オーディオ装置》を開き、《US-322》(または《US-366》) が選択された状態で《US-322》(または《US-366》)をコ ントロールキーを押しながらクリックして表示される《このサ ウンド入力装置を使用》をクリックします。マイクのマークが 《US-322》(または《US-366》)に移動します。

3. iTunesを起動し、オーディオファイルを選択して再生を行ってください。

メモ

iTunesの出力をミキサー機能を通さずに本機のDIGITAL OUT 端子から出力したい場合は、ミキサーパネルの《INTERFACE》 タブ画面で《DIGITAL OUTPUTS》項目の設定を《computer 1-2》に設定してください。(US-366のみ)

第7章 トラブルシューティング

本取扱説明書の手順通り設定しても、本機が正常に使用できない場合は、まずは本章をご確認ください。

本章で解決できない場合は、タスカムカスタマーサポートまで、下 記のご使用環境と、詳しい状況をお知らせいただきますようお願い いたします。

ご使用環境

- パソコンメーカー
- 干デル :
- CPU
- 搭載メモリー :
- NS
- 使用アプリケーション
- ウイルス対策ソフト
- 無線LANの有無

お問い合わせ先につきましては、巻末をご参照ください。

● インストールできない。インストールしたがパソコンに認識されない。

Ι

何らかの問題が発生し、インストールに失敗する、またはインストールは完了したがパソコンに認識されない場合は、下記をご確認ください。

1) USBインジケーターの点灯

本機のフロントパネルにあるUSBインジケーターは、点灯して おりますでしょうか。

USBインジケーターが点灯していない場合は、正しくUSBケーブルが接続されているかご確認ください。

メモ

必ず、付属のUSBケーブルをご使用ください。

2) USBポートの差し替え

USBポートによっては、本機が正常に動作しないものもございますので、パソコン本体の別のUSBポート(オンボードの)に接続して、再度インストールをお試しください。

メモ

- その他のUSB機器は、接続せずにお試しください(キーボード・マウスは、接続しても構いません)。
- USBハブはで使用にならず、必ずパソコン本体の(オンボードの) USBポートに接続してください。

3) 常駐ソフトの停止

アンチウイルスソフトなどの常駐ソフトがインストールの妨げとなる場合がございますので、インストール前に終了してください。

ドライバーのアンインストール/インストール方法は、本取扱説明書の10ページ「ドライバーソフトをインストールする」をご参照ください。

● オーディオを再生しても音が鳴らない。

1

パソコン側で音声出力の設定が必要です。

本機をパソコンに接続した状態で下記をご確認ください。なお、以下の設定を行うと、本機経由で音は出ますが、パソコンのスピーカーや ヘッドホン端子から、音は出なくなります。

Windows XP / 7 / 8

前章(第6章)の各OSに合わせた設定を行ってください。 Windows XP / 7は手順 $\mathbf{1}$. \sim $\mathbf{3}$. 、Windows 8は手順 $\mathbf{1}$. \sim $\mathbf{4}$.を行い再生時の既定デバイスに設定してしてください。

Mac OS X

- 1. 全てのアプリケーションを終了し、アップルメニューより**《シ** ステム環境設定…**》** 画面を開きます。
- 2.《サウンド》を開きます。
- 3. 《出力》タブから《US-322 output》(または《US-366 output》) を選択します。

設定が完了しましたら、パソコンを再起動し、再生音をご確認ください。また、お使いのアプリケーションによっては、上記とは別にデバイス設定を行う必要があるものがございます。特にDAWは、上記OSの設定とは別のオーディオエンジンで動作していますので、本機のドライバーをインストール後、まずはDAWのドライバー設定をご確認ください。

お使いのアプリケーションの詳しい設定方法については、各マニュアルをご参照ください。また、バンドルソフトのCubase LEについては、付属のCubase LE DVD-ROMに収録されている取扱説明書をご参照ください。

● 音切れやノイズが発生する。

1

パソコンの負荷が原因で音切れやノイズが発生します。 パソコンの負荷を軽減させる方法を下記にご紹介いたします。

1) 無線LANやアンチウイルスソフトなどの常駐ソフトがバックグラウンドで動作している場合は、定期的な負荷がかかり、音切れやノイズの原因となります。

無線LANの通信を停止、アンチウイルスソフトなどの常駐ソフトを停止してご使用ください。

2) お使いのオーディオアプリケーション、あるいは本機のコントロールパネルにてバッファーサイズ(レイテンシー)の設定を大きくすることをお試しください。

メモ

オーディオアプリケーション側でパソコンへの負荷を減らす方法を、オーディオアプリケーションのメーカー様にお問い合わせください。

3) パソコンをオーディオ処理に適した設定に変更してください。

Windows XP

- 1.《マイ コンピュータ》を右クリックし、《プロパティ》を選択します。
- 2.《詳細設定》タブをクリックします。
- 3.《パフォーマンス》枠の《設定》をクリックします。
- **4.《パフォーマンスオプション》**画面で、**《パフォーマンスを優 先する**》を選択します。

Windows 7

- a)《Aero》(エアロ)を《OFF》に設定
- 1. デスクトップを右クリックし、《個人設定》を選択します。
- 2. テーマを《ベーシックテーマとハイコントラストテーマ》の 中から選択します。
- b)パフォーマンス設定
- 1.《コンピュータ》を右クリックし、《プロパティ》を選択します。
- 2.《システムの詳細設定》をクリックします。
- 3.《詳細設定》タブをクリックします。
- 4.《パフォーマンス》枠の《設定》をクリックします。
- 5.《パフォーマンスオプション》画面の《視覚効果》タブで、《パ フォーマンスを優先する》を選択します。

Windows 8

- 1. Windows 8の通常のスタート画面(メトロUI画面)で右ク リックし、**《すべてのアプリ》**をクリックします。
- **2.《コンピュータ》**を右クリックし、**《プロパティ》**を選択します。
- 3.《システムの詳細設定》をクリックします。
- 4.《詳細設定》タブをクリックします。
- 5.《パフォーマンス》枠の《設定》をクリックします。
- **6.《パフォーマンスオプション》**画面の**《視覚効果》**タブで、**《パ** フォーマンスを優先する》を選択します。

Mac OS X

- 1.アップルメニューより《システム環境設定...》画面を開き、《省 エネルギー》を選択します。
- 2.《コンピュータのスリーブ》を《しない》に設定します。
- 3.《ディスプレイのスリープ》を《しない》に設定します。

メモ

Mac OS Xのバージョン、またはMacintoshコンピュータによ っては、この設定がない場合があります。

● 音量がおかしい。

ミキサー機能により、音量に影響している可能性があります。 ミキサーパネルの《MIXER》タブ画面より、各種設定をご確認く ださい。


● 音質がおかしい。

内蔵エフェクターがかかり、音質が変化している可能性があります。 ミキサーパネルの《EFFECTS》タブ画面より、各種設定をご確認 ください。

● オーディオMID設定の音量調節が動かない(Mac PC)

本機の入力および出力レベルの調節は、本機の各つまみや《MIXER》 タブ画面内で行います。そのため、Mac PCの《オーディオMIDI **設定》→《オーディオ装置》**画面の音量調節では操作は無効になっ ており、使用できません。

本機のつまみや《MIXER》タブ画面の各フェーダーで調節してく ださい。

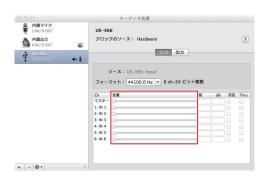

第8章 仕様

定格

サンプリング周波数

44.1/48/88.2/96kHz (US-322) 44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz (US-366)

量子化ビット数

24ビット

アナログオーディオ入出力定格

アナログオーディオ入力定格

マイク入力 (INPUT 1/L, INPUT 2/R) バランス

コネクター: XLR-3-31相当

(1:GND, 2:HOT, 3:COLD)

入力インピーダンス : 2.2kΩ

規定入力レベル(INPUTつまみMAX時): -65dBu 規定入力レベル(INPUTつまみMIN時): -22dBu 最大入力レベル(INPUTつまみMIN時): -6dBu

ライン入力 (INPUT 1/L, INPUT 2/R) バランス

コネクター: 6.3mm (1/4') TRS 標準ジャック

(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)

INPUT 1/L (MIC/LINE-GUITARスイッチをLINEに設定時)、INPUT 2/R

入力インピーダンス: 15kΩ

規定入力レベル(INPUTつまみMAX時): -39dBu 規定入力レベル(INPUTつまみMIN時): +4dBu 最大入力レベル(INPUTつまみMIN時): +20dBu

INPUT 1/L (MIC/LINE-GUITARスイッチをGUITARに設定

時)

入力インピーダンス: 1MΩ

規定入力レベル(INPUTつまみMAX時): -55dBV 規定入力レベル(INPUTつまみMIN時): -12dBV 最大入力レベル(INPUTつまみMIN時): +4dBV

ライン入力 (LINE I/O 3-4、US-366のみ) アンバランス

コネクター:RCAピンジャック

(LINE I/Oスイッチを「INPUT」に設定時)

入力インピーダンス: 15kΩ 規定入力レベル: -10dBV 最大入力レベル: +6dBV

アナログオーディオ出力定格

ライン出力(LINE OUT 1/L, LINE OUT 2/R) バランス

コネクター: 6.3mm (1/4') TRS標準ジャック

(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)

出力インピーダンス: 100Ω 規定出力レベル: +4dBu 最大出力レベル: +20dBu

ライン出力(LINE OUT 1/L、LINE OUT 2/R、US-322のみ) アンバランス

コネクター: RCAピンジャック 出力インピーダンス: 200Ω 規定出力レベル: -10dBV 最大出力レベル: +6dBV

ライン出力 (LINE I/O 3-4、US-366のみ) アンバランス

コネクター: RCAピンジャック

(LINE I/OスイッチをOUTPUTに設定時)

出力インピーダンス: 200Ω 規定出力レベル: -10dBV 最大出力レベル: +6dBV

ヘッドホン出力(PHONES)

コネクター: 6.3mm (1/4') ステレオ標準ジャック

最大出力: 18mW+18mW以上

(THD+N 1%以下、32Ω負荷時)

デジタルオーディオ入出力定格(US-366のみ)

デジタルオーディオ入力定格

COAXIAL (DIGITAL IN)

(DIGITAL INスイッチをCOAXIALに設定時)

コネクター: RCAピンジャック

フォーマット: IEC60958-3 (S/PDIF)

OPTICAL (DIGITAL IN)

(DIGITAL INスイッチをOPTICALに設定時)

コネクター: TOS (JEITA RC-5720C) フォーマット: IEC60958-3 (S/PDIF)

デジタルオーディオ出力定格

COAXIAL (DIGITAL OUT)

コネクター: RCAピンジャック

信号フォーマット:IEC60958-3 (S/PDIF) /

IEC60958 プロユース (AES/EBU)

※ミキサーパネル(INTERFACEタブ画面)で切換え

OPTICAL (DIGITAL OUT)

コネクター: TOS (JEITA RC-5720C) 信号フォーマット: IEC60958-3(S/PDIF)/ IEC60958 プロユース(AES/EBU)

※ミキサーパネル(INTERFACEタブ画面)で切換え

コントロール入出力定格

USB (USB)

コネクター: USB Bタイプ 4ピン

フォーマット: USB 2.0 HIGH SPEED (480MHz)

REMOTE 入力 (REMOTE、US-366のみ)

コネクター: 2.5mmTRSジャック

対応プロトコル: TASCAM RC-3F専用プロトコル

オーディオ性能

オーディオ性能

ADCチップセットダイナミックレンジ: 102dB

(48kHz, A-Weight)

DACチップセットダイナミックレンジ:106dB

(44.1kHz, A-Weight)

周波数特性

MIC IN -> LINE OUT

10Hz ~ 40kHz、±3.0dB(88.2/96kHz、JEITA)

(US-322)

10Hz ~ 68kHz、±3.0dB(176.4/192kHz、JEITA) (US-366)

MIC IN -> PHONES

10Hz ~ 30 kHz, ± 1.0 dB (88.2/96kHz, JEITA) (US-322)

10Hz ~ 30 kHz, ± 1.0 dB (176.4/192kHz, JEITA) (US-366)

S/N比

98dB以上 (MIC IN→LINE OUT、ゲインつまみmin時、 88.2/96kHz、JEITA) (US-322)

98dB以上 (MIC IN→LINE OUT、ゲインつまみmin時、 176.4/192kHz、JEITA) (US-366)

入力換算雑音電圧

- 120dBu以下 (MIC IN→LINE OUT、ゲインつまみmax時、 88.2/96kHz、JEITA) (US-322)

- 120dBu以下 (MIC IN→LINE OUT、ゲインつまみmax時、 176.4/192kHz、JEITA) (US-366)

総合ひずみ率

0.0045%以下 (MIC IN→LINE OUT、ゲインつまみmin時、

88.2/96kHz、JEITA) (US-322)

0.0045%以下 (MIC IN→LINE OUT、ゲインつまみmin時、 176.4/192kHz、JEITA) (US-366)

動作条件

最新の対応OS状況については、TASCAMのウェブサイト(http://tascam.jp/)で確認ください。

Windows

対応OS

Windows XP 32ビット SP3以上

Windows XP 64ビット SP2以上

Windows 7 32ビット SP1以上

Windows 7 64ビット SP1以上

Windows 8 32ビット

Windows 8 64ビット

(Windows Vista 32ビット/64ビットはサポート外)

対応パソコン

USB2.0を装備したWindows 対応パソコン

CPU /クロック:

デュアルコアプロセッサー 2GHz 以上(x86)

メモリー

2GB以上

注意

本機の動作確認は、上記のシステム条件を満たす標準的なパソコンを使って行われていますが、上記条件を満たすパソコン全ての場合の動作を保証するものではありません。同一条件下であっても、パソコン固有の設計仕様や使用環境の違いにより処理能力が異なります。

Mac OS X

対応OS

Mac OS X 10.6.8以上 (Snow Leopard)

Mac OS X 10.7.X (Lion)

Mac OS X 10.8.X (Mountain Lion)

対応パソコン

USB2.0を装備したApple Macintoshシリーズ

CPU /クロック

デュアルコアプロセッサー 2GHz以上

メモリー

2GB以上

対応オーディオドライバー

ASIO2.0, WDM (MME)

Core Audio

対応リモートコントロールプロトコル (REMOTE、US-366のみ)

Mackie Control

HUI

第8章 仕様

一般

電源

パソコンよりUSB経由で供給(5V、最大電流500mA)

消費電力

2.5W

外形寸法

140 x 42 x 140mm (幅 x 高さ x 奥行き、突起含まず)

質量

500g


動作温度

5 ~ 35℃

バンドルソフトウェア


Cubase LE (Windows、Mac OS X用)


寸法図

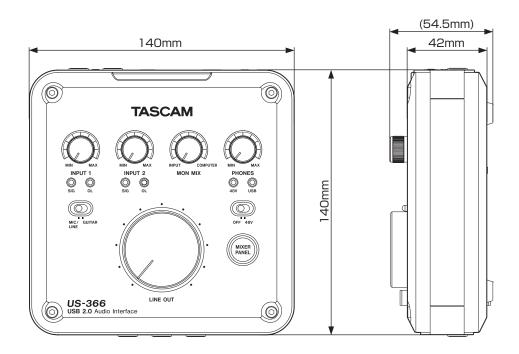


- * 取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。
- * 製品の改善により、仕様および外観が予告なく変更することがあります。

オーディオフローダイヤグラム

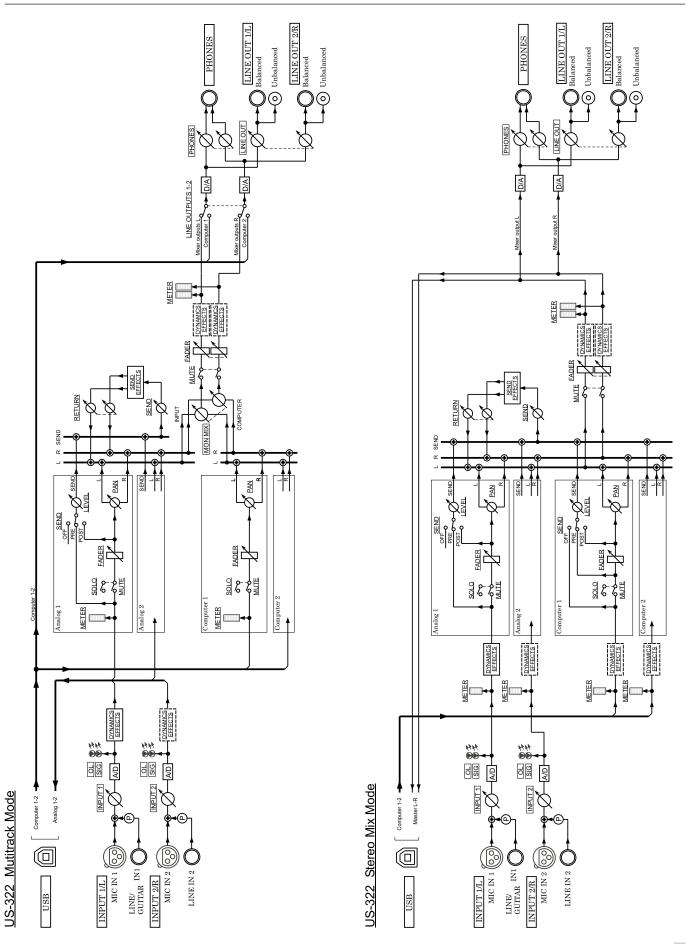

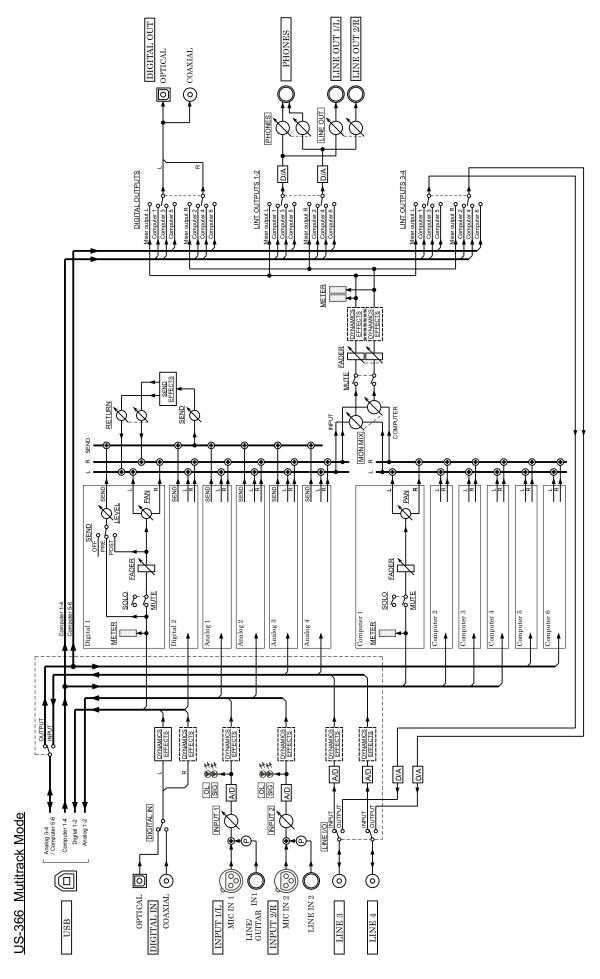

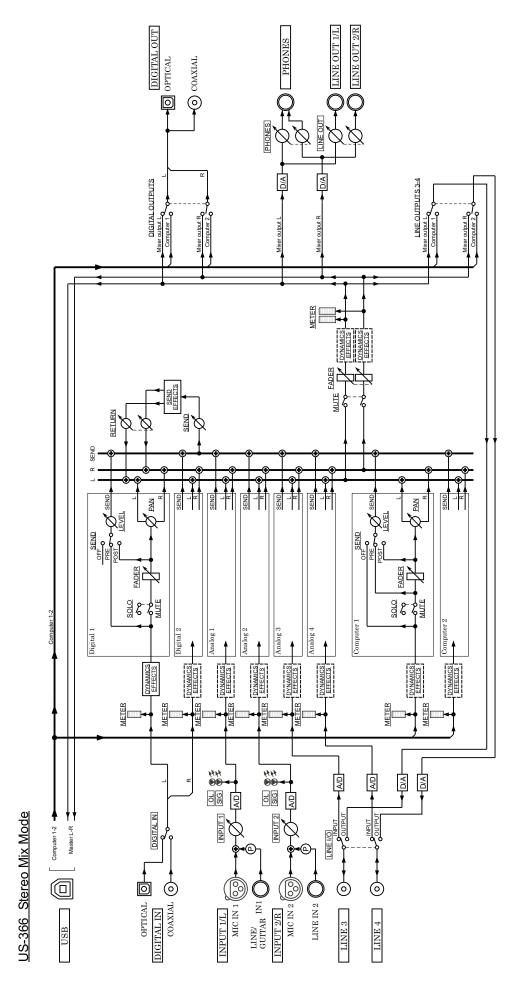

この製品の取り扱いなどに関するお問い合わせは

タスカム カスタマーサポートまでご連絡ください。お問い合わせ受付時間は、土・日・祝日・ 弊社休業日を除く10:00~12:00 / 13:00~17:00です。

タスカム カスタマーサポート 〒 206-8530 東京都多摩市落合 1-47



携帯電話・PHS・IP電話などからはフリーダイヤルをご利用いただけませんので、通常の電話番号(下記)にお掛けください。

電話: 042-356-9137 / FAX: 042-356-9185

故障・修理や保守についてのお問い合わせは

にお掛けください。

修理センターまでご連絡ください。 お問い合わせ受付時間は、土・日・祝日・弊社休業日を除く9:30~17:00です。

ティアック修理センター 〒 358-0026 埼玉県入間市小谷田 858



ナビダイヤルは全国どこからお掛けになっても市内通話料金でご利用いただけます。 PHS・IP電話などからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、通常の電話番号(下記)

新電電各社をご利用の場合は、「0570」がナビダイヤルとして正しく認識されず、「現在、この電話番号は使われておりません」などのメッセージが流れることがあります。

このような場合は、ご契約の新電電各社へお問い合わせいただくか、通常の電話番号(下記) にお掛けください。

電話:04-2901-1033 / FAX:04-2901-1036

■ 住所や電話番号は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ティアック株式会社

〒 206-8530 東京都多摩市落合 1-47 http://tascam.jp/